


Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren  
For reliable measurement, control and indication of rotational speeds



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet




# M18

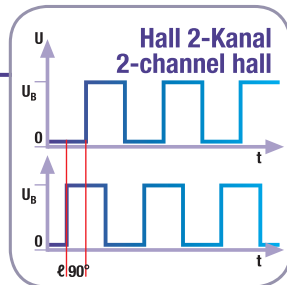

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series

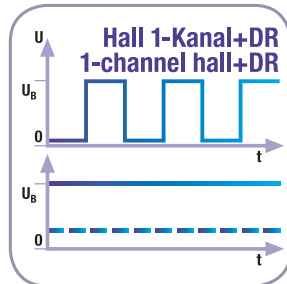

# ABGEKÜNDIGT DISCONTINUED

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

IP67



### Kurzdaten

Versorgung	8 VDC ... 32 VDC
Frequenzbereich	0,1 Hz ... 20 kHz
Betriebstemperatur	-40 °C ... +125 °C
Schutzart (EN 60529)	IP67

### Data summary

Power supply	8 VDC ... 32 VDC
Frequency range	0.1 Hz ... 20 kHz
Operation temperature	-40 °F ... +257 °F
Degree of protection (EN 60529)	IP67

### Anwendung

- ◆ Drehzahl- und Drehrichtungserfassung an Zahnrädern mit kleinem Modul und hoher Auflösung
- ◆ Anwendung in Fahrzeugen, mobilen Arbeitsmaschinen, elektrischen und hydraulischen Antrieben
- ◆ Exakte Phasenverschiebung und kleinster Jitter

### Merkmale

- ◆ Weiter Frequenzbereich
- ◆ Sehr hohe EMV-Festigkeit
- ◆ Richtungsabhängiger Einbau
- ◆ Großer Schaltabstand
- ◆ Wahlweise mit zwei Frequenzsignalen oder einem Frequenz- und einem digitalen Drehrichtungssignal
- ◆ Ausgangsbeschaltung wahlweise NPN oder PNP

### Applications

- ◆ Detection of rotational speed and direction of gearwheels with small module and high resolution
- ◆ Applications in vehicles, mobile operating machines, electric and hydraulic drives
- ◆ Small phase shift and precise jitter

### Features

- ◆ Wide frequency range
- ◆ Excellent EMC properties
- ◆ Alignment required
- ◆ Can operate across a large gap
- ◆ Two frequency signals or one frequency and one digital direction signal on choice
- ◆ Output signal NPN or PNP on choice

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Typ / Type

	SDN0.GP08.SB	SDP0.GP08.SB	SDN1.GP08.SB	SDP1.GP08.SB
Gehäuse / Housing	M18 x 70 mm			
Gewinde / Thread	M18 x 1 x 46 mm			
Nutzbare Gewindelänge / Useable thread length	44 mm			
Signal / Signal	2 Frequenzsignale / 2 frequency signals		1 Frequenzsignal und ein digitales Drehrichtungssignal / 1 frequency signal and 1 digital direction signal	
Ausgang / Output	NPN	PNP	NPN	PNP
Anschluss / Connection	ohne Kabel, mit Stecker / without cable, with plug			
Stecker / Plug	im Sensorgehäuse integrierter 4-poliger Binder-Stecker, M12 (männliche Ausführung) / 4-pin Binder plug integrated in the sensor housing, M12 (male type)			
Lieferumfang / Scope of delivery	Sensor, 2 Kontermuttern, Betriebs- und Montageanleitung / Sensor, 2 fixing nuts, operation and mounting instructions			
Verpackung / Packaging	Einzelverpackung / Single packed			

### Produktkennzeichnung / Product marking

Produktionscharge / Production lot	Jahr Jahr Woche Woche Charge (Charge) auf Sensor, Stecker, Kabel oder Kabel-Clip (je nach Typ) / Year Year Week Week Lot (Lot) on sensor, plug, cable or cable-clip (depending on type)
Artikelnummer / Part number	RHEINTACHO Artikelnummer gedruckt auf Sensor / RHEINTACHO part number printed on sensor

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Einbau / Mounting

Einbauart / Mounting principle	DIN Einschraubgewinde, richtungsabhängig / DIN type thread, special alignment required
Verdrehwinkel für andere Module / Adjustment for other modules	Siehe Skizze auf Seite 8 / See drawing on page 8
Anzugsmoment / Tightening torque	Max. 12 Nm
Schalt- / Einbauabstand / Air gap	Modul / module 2: 0,2 mm ... 2,5 mm
Allgemeine Einbauhinweise / General mounting instructions	Der Sensor muss mit Vorsicht gehandhabt werden, um Beschädigung der Stirnseite zu verhindern. / The sensor must be handled with care to prevent damage to the face.

### Gehäuse / Housing

Gehäusewerkstoff / Housing material	Stahl / Steel X12CrNiS18 8
-------------------------------------	----------------------------

### Elektrische Daten / Electrical Specifications

Versorgung / Power supply	8 VDC ... 32 VDC
Stromaufnahme / Current consumption	< 33 mA @ 24 V beide Ausgänge / both outputs: Low < 23 mA @ 24 V beide Ausgänge / both outputs: High
Frequenzbereich / Frequency range	0,1 Hz ... 20 kHz
Strombelastbarkeit / Current load	50 mA @ 36 V, +125 °C, 50 % Einschaltdauer / duty cycle 500 mA @ 24 V, +25 °C, 50 % Einschaltdauer / duty cycle
Kurzschlussfest / Short circuit immunity	Ja, gegen alle Leiter / Yes, outputs against ground
Verpolungsschutz Versorgungsleitungen / Reverse polarity protection power supply lines	Ja, gegen alle Leiter / Yes, outputs against ground
Isolationsfestigkeit / Insulation strength	500 VDC
Ausgang / Output	SDN0.GP08.SB: Rechteck, 2 Frequenzsignale, NPN mit 5 k $\Omega$ Pull-up Widerstand / Rectangle, 2 frequency signals, NPN with 5 k $\Omega$ pull-up resistor SDP0.GP08.SB: Rechteck, 2 Frequenzsignale, PNP mit 5 k $\Omega$ Pull-down Widerstand / Rectangle, 2 frequency signals, PNP with 5 k $\Omega$ pull-down resistor SDN1.GP08.SB: Rechteck, 1 Frequenzsignal, 1 digitales Drehrichtungssignal, NPN mit 5 k $\Omega$ Pull-up Widerstand / Rectangle, 1 frequency signal, 1 digital direction signal, NPN with 5 k $\Omega$ pull-up resistor SDP1.GP08.SB: Rechteck, 1 Frequenzsignal, 1 digitales Drehrichtungssignal, PNP mit 5 k $\Omega$ Pull-down Widerstand / Rectangle, 1 frequency signal, 1 digital direction signal, PNP with 5 k $\Omega$ pull-down resistor
Ausgangssignalpegel / Output signal level	Low: $\leq 2$ V, High: $\geq U_b - 2$ V
Tastverhältnis / Duty cycle	Modul / module 2: 50 % $\pm$ 10 %

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series





Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Drehrichtung und Ausgangssignal /  
Direction of rotation and output signal

Rechtsdrehend / Clockwise: high

Linksdrehend / Counterclockwise: low



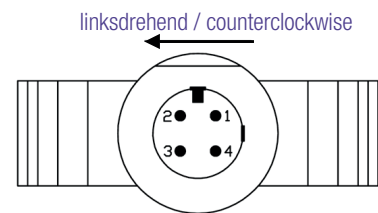
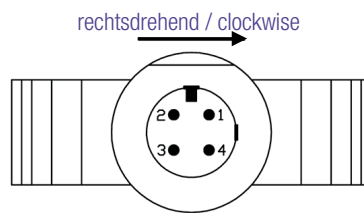


SDN0.GP08.SB / SDP0.GP08.SB:

2 Frequenzsignale (S1/S2) /  
2 frequency signals (S1/S2)

SDN1.GP08.SB / SDP1.GP08.SB:

1 Frequenz- und 1 digitales Drehrichtungssignal (S1/D) /  
1 frequency and 1 digital direction signal (S1/D)

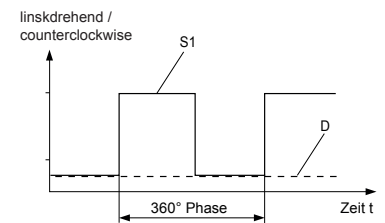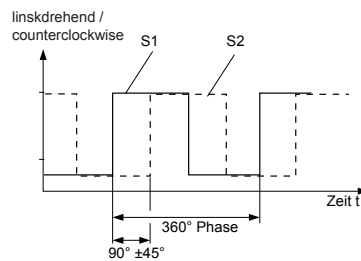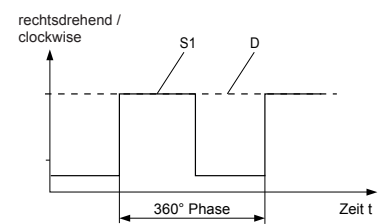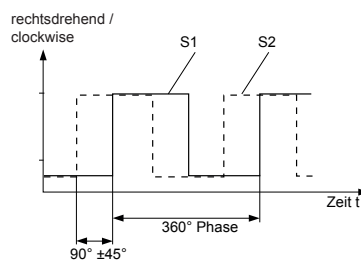

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED


## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Anschlüsse / Connections

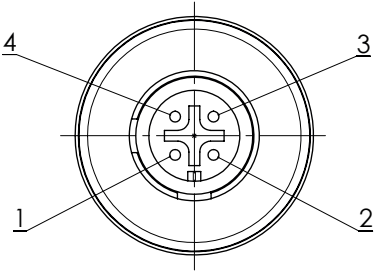Anschlussbelegung Stecker / Plug terminal assignment	<p>Pin 1: VDC          Pin 2: Frequenzsignal 2 oder Drehrichtungssignal 1 / Frequency signal 2 or digital direction signal 1          Pin 3: Masse / Ground          Pin 4: Frequenzsignal 1 / Frequency signal 1</p>
Stecker Design / Plug design	<p>Am Sensor montierter 4-poliger Binder-Stecker, M12 (männliche Ausführung) /          4 pin Binder plug mounted on the sensor, M12 (male type)</p> 

### Einsatzbedingungen / Environmental conditions

Betriebstemperaturbereich / Operating temperature range	-40 °C ... +125 °C (-40 °F ... +257 °F)
Schutzart / Degree of protection (EN 60529)	IP67
Druckfestigkeit der Messfläche (statisch) / Max. pressure on sensing surface (static)	10 bar (145 psi)
Schock / Shock resistance (EN 60068-2-27)	30 g @ 11 ms, 3x in jede Richtung (positiv / negativ) / 30 g @ 11 ms, 3x each direction (positive / negative)
Vibration / Vibration (EN 60068-2-6)	15 g / 3 Hz ... 2000 Hz 10 Zyklen (1 Okt / min) pro Richtung (X, Y, Z) / 10 cycles (1 oct / min) per direction (X, Y, Z)
Durchschnittliche Funktionsdauer (MTTF) / Useful life period (MTTF) (SN29500)	MTTF: 130,5 Jahre (1.143.000 h) bei +100 °C / 130.5 years (1,143,00 h) at +212 °F MTTFd: 261 Jahre (2.287.000 h) bei +100 °C / 261 years (2,287,000 h) at +212 °F
Konformitätserklärung / Declaration of conformity (EN 60947-5-2)	<p>EN 55011          EN 55022          EN 61000-4-2          EN 61000-4-3          EN 61000-4-4          EN 61000-4-6</p>

**ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED**




**Drehzahlsensor / Speed Sensor**

**2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series**



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Zeichnungen / Drawings

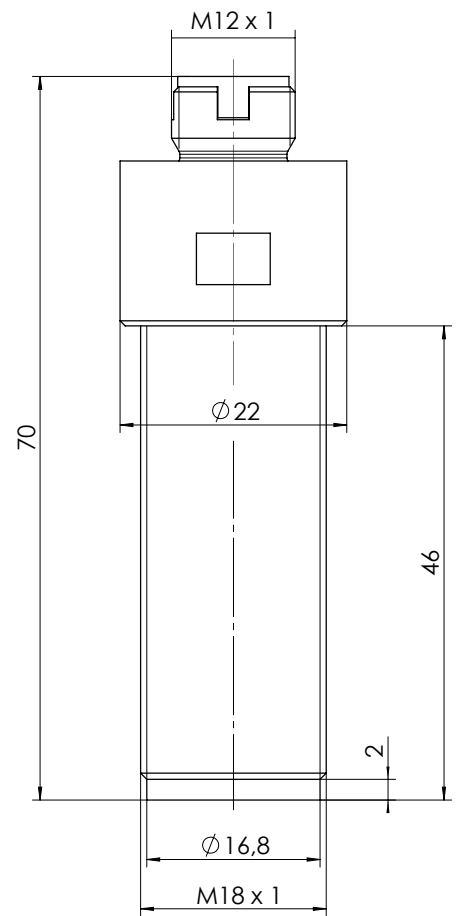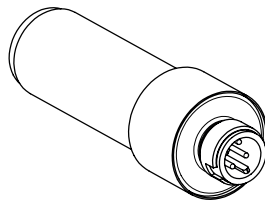

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED


## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Verdrehwinkel für andere Module / Adjustment for other modules

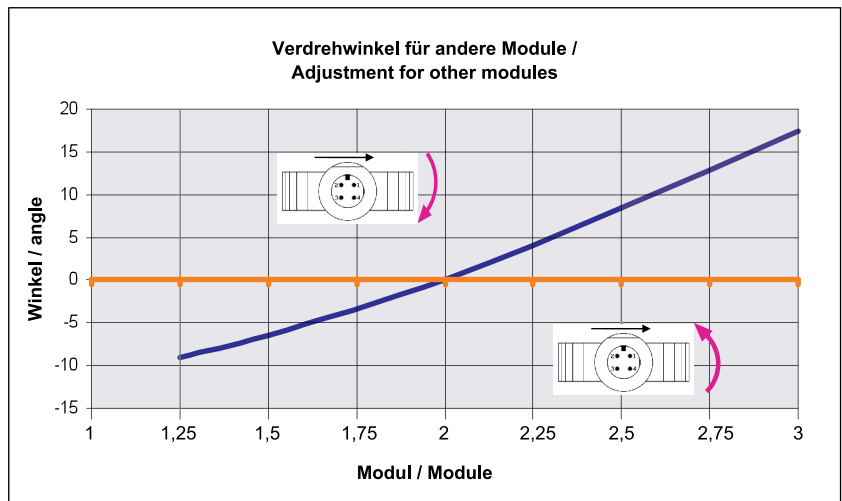



# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Sicherheitshinweise / Safety Instructions

#### Allgemeine Hinweise

- ◆ Vor Festlegung Ihrer Konstruktion verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
- ◆ Eventuelle Schaltungsvorschläge beinhalten keinerlei system-technische Verantwortung für die Anlage.
- ◆ Öffnen des Drehzahlsensors, Änderungen bzw. Reparaturen am Drehzahlsensor sind untersagt.
- ◆ Systementwicklungen, Installation und Inbetriebnahmen von elektronischen Systemen zur Steuerung hydraulischer Antriebe dürfen nur von ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten vorgenommen werden, die mit dem Umgang der eingesetzten Komponenten sowie des Gesamtsystems hinreichend vertraut sind.
- ◆ Bei der Inbetriebnahme des Drehzahlsensors können von der Maschine unvorhergesehene Gefahren ausgehen. Stellen Sie daher vor Beginn der Inbetriebnahme sicher, dass sich Fahrzeug und Hydrauliksystem in einem sicheren Zustand befinden.
- ◆ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
- ◆ Es dürfen keine defekten oder inkorrekt arbeitenden Komponenten eingesetzt werden. Sollte der Drehzahlsensor ausfallen bzw. Fehlverhalten aufweisen, muss dieser ausgetauscht werden.
- ◆ Trotz Sorgfalt bei der Zusammenstellung dieses Dokuments können nicht alle erdenklichen Anwendungsfälle berücksichtigt werden. Sollten Sie Hinweise auf Ihre spezielle Applikation vermissen, können Sie sich mit RHEINTACHO in Verbindung setzen.

#### Hinweise zu Einbauort und -lage

- ◆ Montieren Sie den Drehzahlsensor nicht in der Nähe von Teilen mit großer Hitzeentwicklung (z. B. Auspuff).
- ◆ Leitungen sind in ausreichendem Abstand zu heißen und beweglichen Fahrzeugteilen zu verlegen.
- ◆ Der Abstand zu funktechnischen Einrichtungen muss ausreichend groß sein.
- ◆ Vor Elektroschweiß- und Lackierarbeiten ist der Stecker des Drehzahlsensors abzuziehen.
- ◆ Durch Einzelabdichtung der Kabel/Adern muss sichergestellt werden, dass kein Wasser in das Gerät gelangen kann.

#### Hinweise zu Transport und Lagerung

- ◆ Bitte untersuchen Sie die Geräte auf eventuell auftretende Transportschäden. Sind offensichtlich Schäden vorhanden, teilen Sie dies bitte dem Transportunternehmen und RHEINTACHO unverzüglich mit.
- ◆ Nach einem Sturz des Drehzahlsensors ist eine Weiterverwendung nicht zulässig, da nicht sichtbare Schäden die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.

#### General instructions

- ◆ Before finalizing your design request a certified installation drawing.
- ◆ Any suggested circuits do not imply any technical liability for the system on the part.
- ◆ Opening, modifying or repairing the speed sensor are not permissible.
- ◆ System developments, installations and commissioning of electronic systems for controlling hydraulic drives must only be carried out by trained and experienced specialists who are sufficiently familiar with both the components used and the complete system.
- ◆ When commissioning the speed sensor, the machine may pose unforeseen hazards. For this reason, before commissioning the system, you must ensure that the vehicle and the hydraulic system are in a safe condition.
- ◆ Make sure that nobody is in the machine's danger zone.
- ◆ No defective or incorrectly functioning components may be used. If the speed sensor should fail or fail to operate properly, it must be replaced.
- ◆ Despite every care being taken when compiling this document, it is not possible to take into account all feasible applications. If instructions for your specific application are missing, you can contact RHEINTACHO.

#### Notes on the installation point and position

- ◆ Do not install the speed sensor close to parts that generate considerable heat (e.g., exhaust).
- ◆ Wires are to be routed with sufficient spacing to hot or moving vehicle parts.
- ◆ A sufficiently large distance to radio systems must be maintained.
- ◆ The connector of the speed sensor is to be unplugged prior to electrical welding and painting operations.
- ◆ Cables/wires must be sealed individually to prevent water from entering the device.

#### Notes on transport and storage

- ◆ Please examine the devices for any signs of transport damage. If obvious damage is present, please notify the transport contractor and RHEINTACHO without delay.
- ◆ If the speed sensor is dropped, continued use is not permissible because unseen damage may affect its reliability.

# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /  
2-Channel Differential-Hall M18 series



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Hinweise zur Beschaltung und Leitungsführung

- ◆ Leitungen zu den Drehzahlsensoren sind so kurz wie möglich und geschirmt auszuführen. Die Abschirmung ist einseitig an der Elektronik oder niederohmig an der Geräte- bzw. Fahrzeugmasse anzuschließen.
- ◆ Der Drehzahlsensor sollte nur im spannungslosen Zustand gesteckt und gezogen werden.
- ◆ Die Sensorleitungen sind empfindlich gegenüber Störstrahlungen. Daher sollten folgende Maßnahmen beim Betrieb des Sensors beachtet werden:
  - » Sensorleitungen sollten so weit wie möglich von großen elektrischen Maschinen angebracht werden.
  - » Wenn die Signalanforderungen erfüllt sind, besteht die Möglichkeit, das Sensorkabel zu verlängern.
- ◆ Leitungen vom Drehzahlsensor zur Elektronik dürfen nicht in der Nähe von anderen leistungsführenden Leitungen im Gerät bzw. Fahrzeug verlegt werden.
- ◆ Der Kabelbaum ist im Bereich der Anbaustelle (Abstand < 150 mm) des Sensors mechanisch abzufangen. Der Kabelbaum ist so abzufangen, dass phasengleiche Anregung mit dem Sensor erfolgt (z. B. an der Anschraubstelle des Sensors).
- ◆ Leitungen sollten nach Möglichkeit im Fahrzeuginneren verlegt werden. Sollten die Leitungen außerhalb des Fahrzeugs verlegt werden, ist auf sichere Befestigung zu achten.
- ◆ Leitungen dürfen nicht geknickt oder verdreht werden, nicht an Kanten scheuern und nicht ohne Schutz durch scharfkantige Durchführungen verlegt werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

- ◆ Der Betrieb des Drehzahlsensors muss generell innerhalb der in diesem Datenblatt spezifizierten und freigegebenen Betriebsbereiche erfolgen, insbesondere hinsichtlich Spannung, Temperatur, Vibration, Schock und sonstigen beschriebenen Umwelteinflüssen.
- ◆ Die Verwendung außerhalb der spezifizierten und freigegebenen Randbedingungen kann zu Gefährdung von Leben und/oder Schäden an den Komponenten führen, bzw. Folgeschäden nach sich ziehen.

### Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- ◆ Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie den Drehzahlsensor anders verwenden, als es im Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben ist.
- ◆ Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist unzulässig.
- ◆ Bei Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder aus eigenmächtigen, in diesem Datenblatt nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller.

### Notes regarding the connection and the wiring

- ◆ Lines to the speed sensors are to be shielded and kept as short as possible and be shielded. The shield must be connected to the electronics on one side or to the machine or vehicle ground via a low-resistance connection.
- ◆ The speed sensor should only be plugged and unplugged when it is in a de-energized state.
- ◆ The sensor cables are sensitive to radiation interference. For this reason, the following measures should be taken when operating the sensor:
  - » Sensor cables should be attached as far away as possible from large electric machines.
  - » If the signal requirements are satisfied, it is possible to extend the sensor cable.
- ◆ Lines from the speed sensor to the electronics must not be routed close to other power-conducting lines in the machine or vehicle.
- ◆ The cable harness should be mechanically secured in the area in which the sensor is installed (spacing < 150 mm). The cable harness should be secured so that in-phase excitation with the sensor occurs (e.g. at the sensor bolting point).
- ◆ If possible, wires should be routed in the vehicle interior. If the wires are routed outside the vehicle, make sure that they are securely fixed.
- ◆ Wires must not be kinked or twisted, must not rub against edges and must not be routed through sharp-edged ducts without protection.

### Intended use

- ◆ Operation of the speed sensor must generally occur within the operating ranges specified and released in this data sheet, particularly with regard to voltage, temperature, vibration, shock and other described environmental influences.
- ◆ Use outside of the specified and released boundary conditions may result in danger to life and/or cause damage to components which could result in consequential damage to the mobile working machine.

### Improper use

- ◆ Any use of the speed sensor other than that described in the chapter headed “Intended use” will be considered to be improper use.
- ◆ Use in explosive areas is not permissible.
- ◆ Damages which result from improper use and/or from unauthorized, unintended interventions in the device not described in this data sheet render all warranty and liability claims with respect to the manufacturer void.



# ABGEKÜNDIGT / DISCONTINUED

## Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz M18 Baureihe /

2-Channel Differential-Hall M18 series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

### Einsatz in sicherheitsrelevanten Funktionen

- ◆ Es ist die Verantwortung des Kunden, eine Risikoanalyse seines Gesamtsystems durchzuführen und die möglichen sicherheitsrelevanten Funktionen zu bestimmen.
- ◆ Es ist die Verantwortung des Kunden, in sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheit zu ergreifen (Sensorredundanz, Plausibilitätsprüfung, Notschalter, ...).
- ◆ Benötigte Produktdaten, die zur Sicherheitsbewertung der Maschine erforderlich sind, können auf Anfrage bereitgestellt werden bzw. sind in diesem Datenblatt aufgeführt.

### Entsorgung

- ◆ Die Entsorgung des Drehzahlsensors muss nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes erfolgen.

### Use in safety-related functions

- ◆ The customer is responsible for performing risk analysis on the entire system and for defining possible safety-related functions.
- ◆ In safety-related applications, the customer is responsible for taking suitable measures to ensure safety (sensor redundancy, plausibility check, emergency switch, etc.).
- ◆ Product data that is necessary to assess the safety of the machine can be provided on request or are listed in this data sheet.

### Disposal

- ◆ The speed sensor must be disposed of in accordance with the national regulations of your country.



Gedruckte CE-Konformitätserklärung auf Anfrage / Printed CE-Conformity on request

Technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten. Trotz größter Sorgfalt können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.

We reserve the right to make technical changes without prior notice. We have taken the utmost care to prevent errors. Liability in the event of any errors shall be excluded.