


Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren
For reliable measurement, control and indication of rotational speeds



Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet



FP

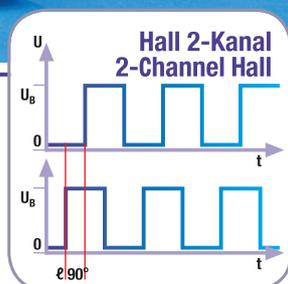

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

IP65



Kurzdaten

Versorgung	4,5 VDC ... 24 VDC
Frequenzbereich	0 Hz ... 20 kHz
Betriebstemperatur	-40 °C ... +140 °C
Schutzart	IP65

Data summary

Power supply	4.5 VDC ... 24 VDC
Frequency range	0 Hz ... 20 kHz
Operation temperature	-40 °F ... +284 °F
Degree of protection	IP65

Anwendung

- ◆ Drehzahl- und Drehrichtungserfassung an Zahnrädern mit kleinem Modul und hoher Auflösung
- ◆ Anwendung in Gabelstaplern und elektrischen Antrieben
- ◆ 90° Phasenverschiebung

Applications

- ◆ Speed and direction detection of gearwheels with small module and high resolution
- ◆ Applications in mobile operating machines and electric drives
- ◆ 90° phase shift

Merkmale

- ◆ Eintauchtiefen: 15 mm, 35 mm und 45 mm, weitere auf Anfrage
- ◆ Verschiedene Kabellängen / Steckertypen verfügbar
- ◆ Stillstandserkennung (ab 0 Hz)
- ◆ Richtungsabhängiger Einbau
- ◆ Großer Temperaturbereich

Features

- ◆ Insertion depth: 15 mm, 35 mm and 45 mm, further ones on request
- ◆ Different cable lengths / connectors available
- ◆ Standstill detection (0 Hz)
- ◆ Alignment required
- ◆ Wide temperature range



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Typ / Type

	SDN19.FP13.E05R	SDN19.FP33.E05R	SDN19.FP33.E1R	SDN19.FP33.E02S
Kabelabgang	Kabelabgang im 90° Winkel zum Sensorgehäuse / Cable exit in 90° angle to sensor housing			
Tauchtiefe / Insert. depth	15 mm	35 mm		
Anschluss / Connection	0,5 m Kabel ohne Stecker / 0.5 m cable without plug		1,0 m Kabel ohne Stecker / 1.0 m cable without plug	0,2 m Kabel mit 4-poliger AMP SUPER-SEAL Stecker (C282106), am Kabel ankonfektioniert/ 0.2 m cable with 4 pin AMP SUPER- SEAL plug (C282106), assembled on cable
Kabellänge / Cable length	520 mm		1000 mm	200 mm
Modul / Module	1,25			
Ausgang / Output	NPN			
Lieferumfang / Scope of delivery	Sensor mit O-Ring / Sensor with O-ring			
Verpackung / Packaging	Schüttgut / Bulk packed			

Typ / Type

	SDN19.FP51.E05R	SDN19.FP51.E1R
Kabelabgang	Kabelabgang im 90° Winkel zum Sensorgehäuse / Cable exit in 90° angle to sensor housing	
Tauchtiefe / Insert. depth	45 mm	
Anschluss / Connection	0,5 m Kabel ohne Stecker / 0.5 m cable without plug	1,0 m Kabel ohne Stecker / 1.0 m cable without plug
Kabellänge / Cable length	520 mm	1000 mm
Modul / Module	1,72	
Ausgang / Output	NPN	
Lieferumfang / Scope of delivery	Sensor mit O-Ring / Sensor with O-ring	
Verpackung / Packaging	Schüttgut / Bulk packed	



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Mögliche Varianten / Possible variants

Kabelabgang / Cable outlet	90°
Tauchtiefe / Insert. depth	15 mm, 35 mm, 45 mm (weitere auf Anfrage / others on request)
Anschluss / Connections	Kabel mit/ohne Stecker / Cable with/without plug
Stecker / Plugs	Offene Litzen, Stiftkontakte, Stecker: AMP SUPER-SEAL, AMP Junior Timer, DEUTSCH DT, Tyco MicroQuadlock (weitere auf Anfrage) / Open leads, Contact pins, Plugs: AMP SUPER-SEAL, AMP Junior Timer, DEUTSCH DT, Tyco MicroQuadlock (others on request)
Kabellänge / Cable length	weitere auf Anfrage / others on request

Produktkennzeichnung / Product marking

Produktionscharge / Production lot	Jahr Jahr Woche Woche Charge (Charge) auf Sensor, Stecker, Kabel oder Kabel-Clip (je nach Typ) / Year Year Week Week Lot (Lot) on sensor, plug, cable or cable-clip (depending on type)
Artikelnummer / Part number	RHEINTACHO Artikelnummer gedruckt auf Sensor, Stecker, Kabel oder Kabel-Clip (je nach Typ) / RHEINTACHO part number printed on sensor, plug, cable or cable-clip (depending on type)



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Einbau / Mounting

Einbauart / Mounting principle	Richtungsabhängig mit asymmetrischem Flansch / Directional dependence with asymmetric flange
Anzugsmoment / Tightening torque	Max. 10 Nm
Befestigungsschraube / Fixing screw	M6, min. 9 mm
Biegeradius Anschlusskabel / Bending radius of connection cable	15 mm
O-Ring / O-ring	11,8 x 1,8 FKM (nur mechanische Zentrierfunktion / only mechanical centering function)
Schalt- / Einbauabstand / Air gap	Modul / module 1: 0,3 mm ... 0,7 mm Modul / module 1,25: 0,3 mm ... 1,2 mm Modul / module 1,4: 0,3 mm ... 1,5 mm Modul / module 1,72: 0,3 mm ... 1,7 mm Modul / module 2: 0,3 mm ... 2,0 mm
Allgemeine Einbauhinweise / General mounting instructions	Der Sensor muss mit Vorsicht gehandhabt werden, um Beschädigung der Stirnseite zu verhindern. Beim Einbau des Sensors vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung des O-Rings zu vermeiden. / The sensor must be handled with care to prevent damage to the face. To avoid damage to the O-Ring, the sensor must be installed carefully.

Gehäuse / Housing

Gehäusewerkstoff / Housing material	Kunststoff / Plastic
Gehäuse / Housing	Flanschform, rechtwinkliger Kabelabgang (180° zur Achse des Schraubenlochs) / With flange, perpendicular cable outlet (exits 180° to the axis of the mounting screw)

Elektrische Daten / Electrical Specifications


Versorgung / Power supply	4,5 VDC ... 24 VDC
Stromaufnahme / Current consumption	< 20 mA
Frequenzbereich / Frequency range	0 Hz ... 20.000 Hz
Strombelastbarkeit / Current load	< 25 mA
Kurzschlussfest / Short circuit immunity	Ja, Ausgänge gegen Masse / Yes, outputs against ground
Verpolungsschutz Versorgungsleitungen / Reverse polarity protection power supply lines	Ja (nicht für dauerhaften Einsatz gedacht / U = -18 VDC ; I = -8 mA max. 1 Minute) / Yes (not intended for continuously use / U = -18 VDC ; I = -8 mA max. 1 minute)
Isolationsfestigkeit / Insulation strength	1000 VDC
Ausgang / Output	Rechteck, 2 Frequenzsignale, NPN ohne Pull-up-Widerstand, Open Collector / Rectangle, 2 frequency signals, NPN without pull-up resistance, Open Collector
Ausgangssignalpegel / Output signal level	Low: < 0,6 V @ 25 mA
Drehrichtung und Ausgangssignal / Direction of rotation and output signal	Flansch links, Zahnrad gegen Uhrzeigersinn drehend / Flange left, gear wheel turning in counterclockwise direction: Kanal B voreilend / channel B leading, Kanal A nacheilend / channel A following
Tastverhältnis Links-, Rechtslauf / Duty cycle for left-, right hand motion	Modul / module 1,25: 50 % ±10 % Modul / module 1,72:
Phasenverschiebung Links-, Rechtslauf / Phase shift for left-, right hand motion	Type FP13/FP33: Modul / module 1,25: 270° ±45° / 90° ±45° Type FP51: Modul / module 1,72 : 270° ±45° / 90° ± 45°
Phasenverschiebung (modulabhängig) / Phase shift (depending on module)	Phasenverschiebung von 90° / 270° ist nur bis Modul 2 durch Justierung der Einbauposition zu erreichen / Phase shift of 90° / 270° only possible with module max. 2 via adjustment of sensor mounting position
Anstiegs-, Abfallzeit / Rise-, fall time	10 µs / 1 µs

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Anschlüsse / Connections

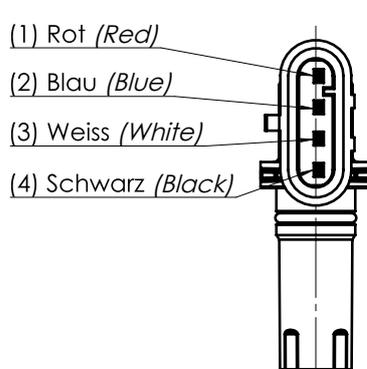Kabel / Cable	4-adrig, 0,35 mm ² , ungeschirmt / 4-core, 0.35 mm ² , unshielded
Anschlussbelegung Kabel / Cable terminal assignment	Rot / Red: VDC Weiß / White: Kanal A / Channel A Blau / Blue: Kanal B / Channel B Schwarz / Black: Masse / Ground
Anschlussbelegung Stecker AMP Superseal / Plug terminal assignment AMP Superseal	 <p>(1) Rot (<i>Red</i>) (2) Blau (<i>Blue</i>) (3) Weiss (<i>White</i>) (4) Schwarz (<i>Black</i>)</p>

Einsatzbedingungen / Environmental conditions

Betriebstemperaturbereich, Sensor / Operating temperature range, sensor	-40 °C ... +140 °C / -40 °F ... +284 °F
Betriebstemperaturbereich, Kabel / Operating temperature range, cable (ISO 6772T 1+2)	-40 °C ... +125 °C (Dauer: max. 3000 h) / -40 °F ... +257 °F (Duration: max. 3000 hours)
Medienbeständigkeit des Gehäuses / Environmental resistance of housing	Salzwasser und diverse Hydrauliköle, Dieselöle, Reinigungsmittel, Salznebel (EN 60068-2-11): 240 h / Brine and various hydraulic oils, diesel oils, cleaning fluids, Salt spray (EN 60068-2-11): 240 h
Druckfestigkeit der Messfläche (dynamisch und statisch) / Max. pressure on sensing surface (dynamic and static)	Messfläche / Sensing surface: Max 1,25 bar (18 psi)
Dichtfunktion Sensorkörper / Sealing function of sensor body	Umspritzt durch flüssige Medien: Ja / Splashed with liquid media: Yes Getaucht in flüssige Medien: Nein / Immersed in liquid media: No Keine Dichtfunktion gegen flüssige oder gasförmige Medien / No sealing function against liquid or gaseous media
Zugfestigkeit des Kabels / Max. tensile load on cable	40 N
Schutzart / Degree of protection	Sensorseitig / Sensor side: IP65
Schock / Shock resistance (EN 60068-2-27)	30 g @ 6 ms, 500 x in jede Richtung / 30 g @ 6 ms, 500 x per direction 40 g @ 11 ms, 3 x in jede Richtung / 40 g @ 11 ms, 3 x per direction
Breitbandrauschen / Broadband noise (EN 60068-2-64)	10 Hz 18 m ² /s ³ , 20 Hz 36 m ² /s ³ , 30 Hz 36 m ² /s ³ , 180 Hz 1 m ² /s ³ , 1000 Hz 1 m ² /s ³ ; 3 Richtungen, je 2 Stunden / 3 directions, 2 hours



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Einsatzbedingungen / Environmental conditions

EMV-Normen / EMC standards	ISO 10605: 15 kV Luft / air, 8 kV Kontakt / contact Antenne im Absorberraum (ALSE) nach ISO 11452-2 / Antenna in absorber chamber acc. ISO 11452-2 <ul style="list-style-type: none">◆ 200 MHz ... 1 GHz: 100 V/m (CW+AM)◆ 800 MHz ... 1 GHz: 150 V/m (PM)◆ 1 GHz ... 4 GHz: 50 V/m (PM)
Durchschnittliche Funktionsdauer (MTTF, Elektronik) / Useful life period (MTTF, electronic) (SN29500) *	MTTF: 400 Jahre (3.506.400 h) bei +100 °C / 400 years (3,506,400 h) at +212 °F MTTFd: 800 Jahre (7.012.800 h) bei +100 °C / 800 years (7,012,800 h) at +212 °F
Konformitätserklärung / Declaration of conformity (EN 12895)	ISO 10605: Electrostatic discharge +/- 15 kV ISO 11452-2: ALSE method 150 V/m ISO 11452-4: Bulk current injection 100 mA EN 61000-4-2: Electrostatic discharge: +/- 8/15 kV EN 61000-4-3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test EN 61000-4-8: Power frequency magnetic field EN 55012: Radio disturbance CISPR 25: Radio disturbance ISO 7637-2: Transient emissions on supply lines +75 V /-100 V

* Die Berechnung der MTTFd wurde nach der in der DIN EN ISO 13849-1 im Anhang C.5 & D.1 vorgeschlagenen Methode durchgeführt. Die Ermittlung erfolgte nach dem Part-Counts-Verfahren und der SN29500. Dabei wurde angenommen, dass jeder zweite Ausfall gefahrbringend ist. D.h. die Bestimmung des MTTFd-Wertes erfolgte nicht durch eine tiefergehende Schaltungsanalyse des Produktes selbst. /




The calculation of the MTTFd was carried out according to the method proposed in DIN EN ISO 13849-1 in appendix C.5 & D.1. The determination was made according to the part-counts method and SN29500. It was assumed that every second failure is dangerous. I.e. the determination of the MTTFd value was not made by a deeper circuit analysis of the product itself.

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Zeichnungen / Drawings

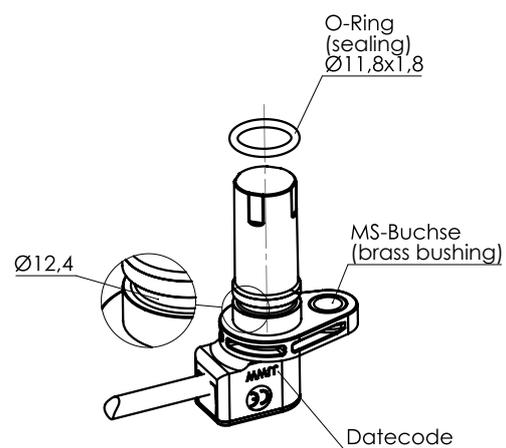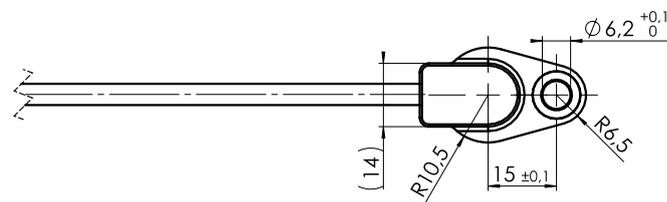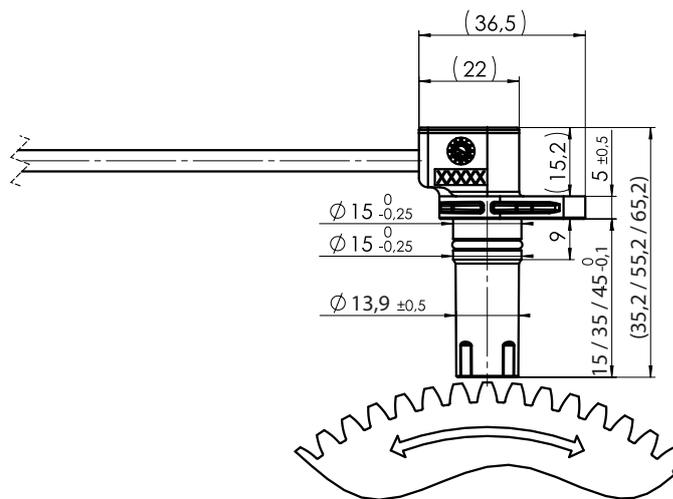


14795A1A / 15758A1A / 14794A1A / 15759A1A / 15247A1A

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series


Typ / Type:

SDN19.FP13.E05R, SDN19.FP33.E05R,
SDN19.FP33.E1R, SDN19.FP33.E02S

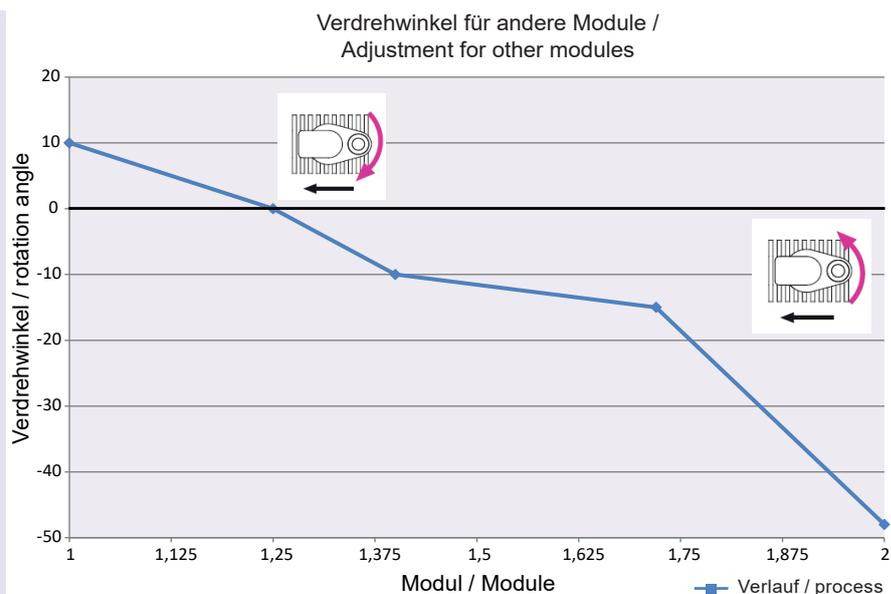

Typ / Type:

SDN19.FP51.E05R, SDN19.FP51.E1R



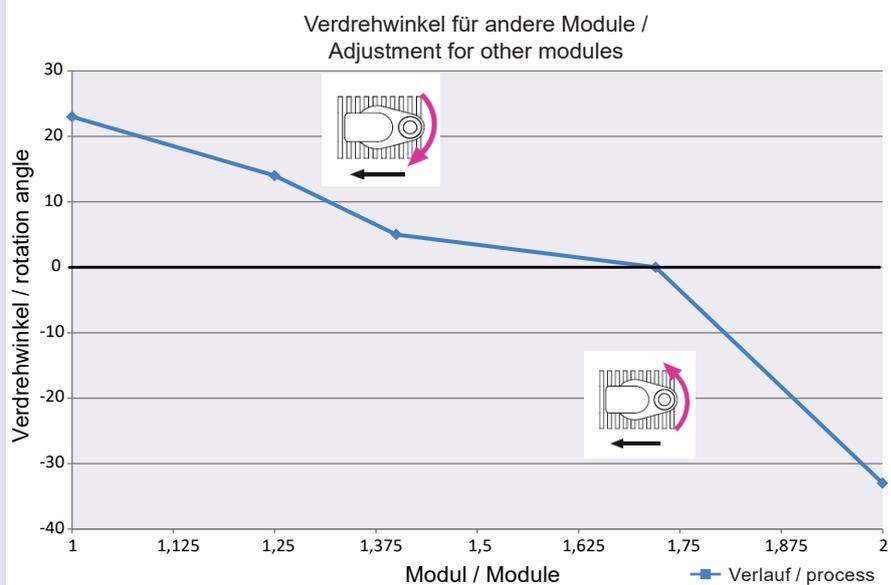


Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Einbauzeichnungen / Installation drawings

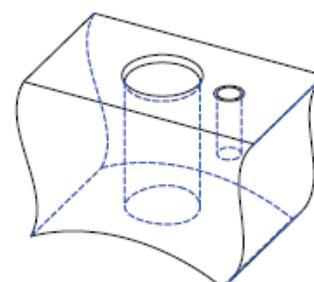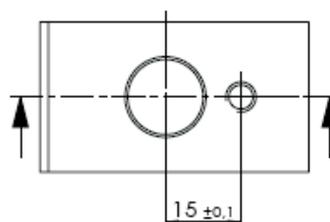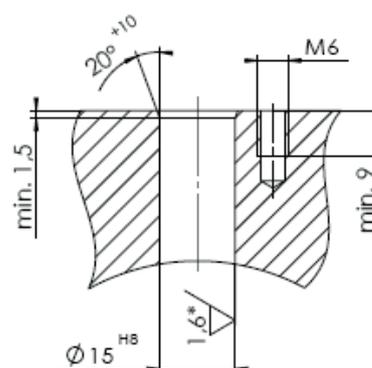



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Sicherheitshinweise / Safety Instructions

Allgemeine Hinweise

- ◆ Vor Festlegung Ihrer Konstruktion verbindliche Einbauzeichnung anfordern.
- ◆ Eventuelle Schaltungsvorschläge beinhalten keinerlei systemtechnische Verantwortung für die Anlage.
- ◆ Öffnen des Drehzahlsensors, Änderungen bzw. Reparaturen am Drehzahlsensor sind untersagt.
- ◆ Systementwicklungen, Installation und Inbetriebnahmen von elektronischen Systemen zur Steuerung hydraulischer Antriebe dürfen nur von ausgebildeten und erfahrenen Spezialisten vorgenommen werden, die mit dem Umgang der eingesetzten Komponenten sowie des Gesamtsystems hinreichend vertraut sind.
- ◆ Bei der Inbetriebnahme des Drehzahlsensors können von der Maschine unvorhergesehene Gefahren ausgehen. Stellen Sie daher vor Beginn der Inbetriebnahme sicher, dass sich Fahrzeug und Hydrauliksystem in einem sicheren Zustand befinden.
- ◆ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.
- ◆ Es dürfen keine defekten oder inkorrekt arbeitenden Komponenten eingesetzt werden. Sollte der Drehzahlsensor ausfallen bzw. Fehlverhalten aufweisen, muss dieser ausgetauscht werden.
- ◆ Trotz Sorgfalt bei der Zusammenstellung dieses Dokuments können nicht alle erdenklichen Anwendungsfälle berücksichtigt werden. Sollten Sie Hinweise auf Ihre spezielle Applikation vermissen, können Sie sich mit RHEINTACHO in Verbindung setzen.

Hinweise zu Einbauort und -lage

- ◆ Montieren Sie den Drehzahlsensor nicht in der Nähe von Teilen mit großer Hitzeentwicklung (z. B. Auspuff).
- ◆ Leitungen sind in ausreichendem Abstand zu heißen und beweglichen Fahrzeugteilen zu verlegen.
- ◆ Der Abstand zu funktechnischen Einrichtungen muss ausreichend groß sein.
- ◆ Vor Elektroschweiß- und Lackierarbeiten ist der Stecker des Drehzahlsensors abzuziehen.
- ◆ Durch Einzelabdichtung der Kabel/Adern muss sichergestellt werden, dass kein Wasser in das Gerät gelangen kann.

Hinweise zu Transport und Lagerung

- ◆ Bitte untersuchen Sie die Geräte auf eventuell auftretende Transportschäden. Sind offensichtlich Schäden vorhanden, teilen Sie dies bitte dem Transportunternehmen und RHEINTACHO unverzüglich mit.
- ◆ Nach einem Sturz des Drehzahlsensors ist eine Weiterverwendung nicht zulässig, da nicht sichtbare Schäden die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.

General instructions

- ◆ Before finalizing your design request a certified installation drawing.
- ◆ Any suggested circuits do not imply any technical liability for the system on the part.
- ◆ Opening, modifying or repairing the speed sensor are not permissible.
- ◆ System developments, installations and commissioning of electronic systems for controlling hydraulic drives must only be carried out by trained and experienced specialists who are sufficiently familiar with both the components used and the complete system.
- ◆ When commissioning the speed sensor, the machine may pose unforeseen hazards. For this reason, before commissioning the system, you must ensure that the vehicle and the hydraulic system are in a safe condition.
- ◆ Make sure that nobody is in the machine's danger zone.
- ◆ No defective or incorrectly functioning components may be used. If the speed sensor should fail or fail to operate properly, it must be replaced.
- ◆ Despite every care being taken when compiling this document, it is not possible to take into account all feasible applications. If instructions for your specific application are missing, you can contact RHEINTACHO.

Notes on the installation point and position

- ◆ Do not install the speed sensor close to parts that generate considerable heat (e.g., exhaust).
- ◆ Wires are to be routed with sufficient spacing to hot or moving vehicle parts.
- ◆ A sufficiently large distance to radio systems must be maintained.
- ◆ The connector of the speed sensor is to be unplugged prior to electrical welding and painting operations.
- ◆ Cables/wires must be sealed individually to prevent water from entering the device.

Notes on transport and storage

- ◆ Please examine the devices for any signs of transport damage. If obvious damage is present, please notify the transport contractor and RHEINTACHO without delay.
- ◆ If the speed sensor is dropped, continued use is not permissible because unseen damage may affect its reliability.

Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe / 2-Channel Differential-Hall FP series

Hinweise zur Beschaltung und Leitungsführung

- ◆ Leitungen zu den Drehzahlsensoren sind so kurz wie möglich und geschirmt auszuführen. Die Abschirmung ist einseitig an der Elektronik oder niederohmig an der Geräte- bzw. Fahrzeugmasse anzuschließen.
- ◆ Der Drehzahlsensor sollte nur im spannungslosen Zustand gesteckt und gezogen werden.
- ◆ Die Sensorleitungen sind empfindlich gegenüber Störstrahlungen. Daher sollten folgende Maßnahmen beim Betrieb des Sensors beachtet werden:
 - » Sensorleitungen sollten so weit wie möglich von großen elektrischen Maschinen angebracht werden.
 - » Wenn die Signalanforderungen erfüllt sind, besteht die Möglichkeit, das Sensorkabel zu verlängern.
- ◆ Leitungen vom Drehzahlsensor zur Elektronik dürfen nicht in der Nähe von anderen leistungsführenden Leitungen im Gerät bzw. Fahrzeug verlegt werden.
- ◆ Der Kabelbaum ist im Bereich der Anbaustelle (Abstand < 150 mm) des Sensors mechanisch abzufangen. Der Kabelbaum ist so abzufangen, dass phasengleiche Anregung mit dem Sensor erfolgt (z. B. an der Anschraubstelle des Sensors).
- ◆ Leitungen sollten nach Möglichkeit im Fahrzeuginneren verlegt werden. Sollten die Leitungen außerhalb des Fahrzeugs verlegt werden, ist auf sichere Befestigung zu achten.
- ◆ Leitungen dürfen nicht geknickt oder verdreht werden, nicht an Kanten scheuern und nicht ohne Schutz durch scharfkantige Durchführungen verlegt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- ◆ Der Betrieb des Drehzahlsensors muss generell innerhalb der in diesem Datenblatt spezifizierten und freigegebenen Betriebsbereiche erfolgen, insbesondere hinsichtlich Spannung, Temperatur, Vibration, Schock und sonstigen beschriebenen Umwelteinflüssen.
- ◆ Die Verwendung außerhalb der spezifizierten und freigegebenen Randbedingungen kann zu Gefährdung von Leben und/oder Schäden an den Komponenten führen, bzw. Folgeschäden nach sich ziehen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- ◆ Als nicht bestimmungsgemäße Verwendung gilt, wenn Sie den Drehzahlsensor anders verwenden, als es im Kapitel „Bestimmungsgemäße Verwendung“ beschrieben ist.
- ◆ Ein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist unzulässig.
- ◆ Bei Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder aus eigenmächtigen, in diesem Datenblatt nicht vorgesehenen Eingriffen entstehen, erlischt jeglicher Gewährleistungs- und Haftungsanspruch gegenüber dem Hersteller.

Notes regarding the connection and the wiring

- ◆ Lines to the speed sensors are to be shielded and kept as short as possible and be shielded. The shield must be connected to the electronics on one side or to the machine or vehicle ground via a low-resistance connection.
- ◆ The speed sensor should only be plugged and unplugged when it is in a de-energized state.
- ◆ The sensor cables are sensitive to radiation interference. For this reason, the following measures should be taken when operating the sensor:
 - » Sensor cables should be attached as far away as possible from large electric machines.
 - » If the signal requirements are satisfied, it is possible to extend the sensor cable.
- ◆ Lines from the speed sensor to the electronics must not be routed close to other power-conducting lines in the machine or vehicle.
- ◆ The cable harness should be mechanically secured in the area in which the sensor is installed (spacing < 150 mm). The cable harness should be secured so that in-phase excitation with the sensor occurs (e.g. at the sensor bolting point).
- ◆ If possible, wires should be routed in the vehicle interior. If the wires are routed outside the vehicle, make sure that they are securely fixed.
- ◆ Wires must not be kinked or twisted, must not rub against edges and must not be routed through sharp-edged ducts without protection.

Intended use

- ◆ Operation of the speed sensor must generally occur within the operating ranges specified and released in this data sheet, particularly with regard to voltage, temperature, vibration, shock and other described environmental influences.
- ◆ Use outside of the specified and released boundary conditions may result in danger to life and/or cause damage to components which could result in consequential damage to the mobile working machine.

Improper use

- ◆ Any use of the speed sensor other than that described in the chapter headed "Intended use" will be considered to be improper use.
- ◆ Use in explosive areas is not permissible.
- ◆ Damages which result from improper use and/or from unauthorized, unintended interventions in the device not described in this data sheet render all warranty and liability claims with respect to the manufacturer void.



Drehzahlsensor / Speed Sensor

2-Kanal Hall-Differenz FP Baureihe /
2-Channel Differential-Hall FP series

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Einsatz in sicherheitsrelevanten Funktionen

- ◆ Es ist die Verantwortung des Kunden, eine Risikoanalyse seines Gesamtsystems durchzuführen und die möglichen sicherheitsrelevanten Funktionen zu bestimmen.
- ◆ Es ist die Verantwortung des Kunden, in sicherheitsrelevanten Anwendungen geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Sicherheit zu ergreifen (Sensorredundanz, Plausibilitätsprüfung, Notschalter, ...).
- ◆ Benötigte Produktdaten, die zur Sicherheitsbewertung der Maschine erforderlich sind, können auf Anfrage bereitgestellt werden bzw. sind in diesem Datenblatt aufgeführt.

Entsorgung

- ◆ Die Entsorgung des Drehzahlsensors muss nach den nationalen Bestimmungen Ihres Landes erfolgen.

Use in safety-related functions

- ◆ The customer is responsible for performing risk analysis on the entire system and for defining possible safety-related functions.
- ◆ In safety-related applications, the customer is responsible for taking suitable measures to ensure safety (sensor redundancy, plausibility check, emergency switch, etc.).
- ◆ Product data that is necessary to assess the safety of the machine can be provided on request or are listed in this data sheet.

Disposal

- ◆ The speed sensor must be disposed of in accordance with the national regulations of your country.



Gedruckte Konformitätserklärungen auf Anfrage / Printed declarations of conformities on request

Technische Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, vorbehalten. Trotz größter Sorgfalt können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen.

We reserve the right to make technical changes without prior notice. We have taken the utmost care to prevent errors. Liability in the event of any errors shall be excluded.